

# STORMOSSEN

## “Kastanjmossen” jäteastiasuojan rakennusohjeet


240L+240L tai 240L + 140L jäteastioille



*Jäteastiasuojan malli.*

## Tee näin:

1. Sahaa 75x75 puutavarasta neljä 1100mm:n pituista tolppaa.
2. Paina aitatolppien ankkurit maahan, niin että niiden väli lyhyillä sivuilla on 900 mm ja pitkällä sivulla 1400mm. Tarkista, että ankkurit ovat suorassa ja samalla korkeudella. Aseta tolpat ankkureihin ja tarkista, että ne seisovat suoraan. Ruuvaa tolpat kiinni ankkureihin.

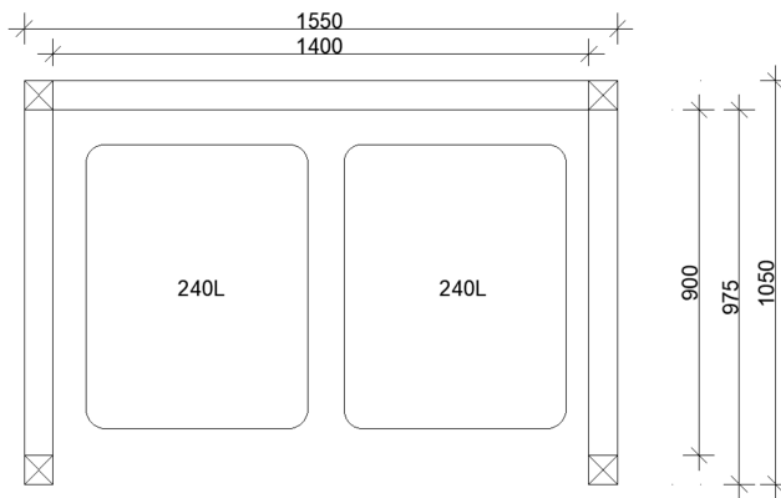

3. Sahaa 75x75 puutavarasta kaksi 900mm pitkää palaa, kaksi 1400mm pitkää palaa ja kaksi 1050mm pitkää palaa.
4. Ruuvaa 900mm pitkät palat kiinni 100mm tolppien päistä, yksi 900mm pitkä pala per lyhyt sivu. Yksi 1400mm pitkistä paloista tulee myös 100mm:n korkeudelle tolpan pästä, tämä pala tulee pitkälle sivulle.
5. Aseta 1050mm pitkät palat lyhyen sivun tolppien päälle, ruuvaa sen jälkeen kiinni 1400mm pitkä palkki niiden väliin pitkällä sivulla.
6. Leikkaa kalteri oikean kokoisiksi paloiksi, mallissa kalterien mitat ovat 900x925 ja 1395x925, mittaa kuitenkin myös itse minkä kokoiset kalterit tarvitset. Lyhyille sivuille tarvitset kaksi kalteria ja pitkälle sivulle yhden kalterin.

7. Naulaa kalterit kiinni sinkilöillä (u:n muotoisilla nautoilla). Naulaa kalterit kiinni keskelle palkkia, eli ei sen ulkopuolelle tai sisäpuolelle.

## Tarvikelista:

	Valmiit mitat	Sahattu puutavara (mm)	Lukumäärä	Puutavaran varastopituus (mm)
Aitatolppien ankkureita	77x77		4	
Tolppia	75x75	1400	4	P=4000 2kpl
Seinä rakenne	75x75	900	2	P=4000 2kpl
		1050	2	
		1400	2	
Tukeva kalteri			Suun. 3.5m <sup>2</sup>	
Sinkilöitä				
Ruuveja	RST 5x90			

Huomioi, että tarvikemääriin sisältyy 20-25% hävikki.

Muista valita oikea puutavara, valitse painekyllästettyä suurelle kosteudelle altistuville pinnoille tai, jos valitset jättää puutavarasi ilman pintakäsittelyä.

Suosittellemme myös, että mittaat itse puutavaran pituudet ennen sahaamista, sinun rakenteesi mitat voivat poiketa rakennusohjeen mitoista.