


STORMOSSEN

“Lönnmossen” jäteastiakatoksen rakennusohjeet

240L+240L tai 240L+ 140L jäteastioille



Jäteastiakatoksen malli.

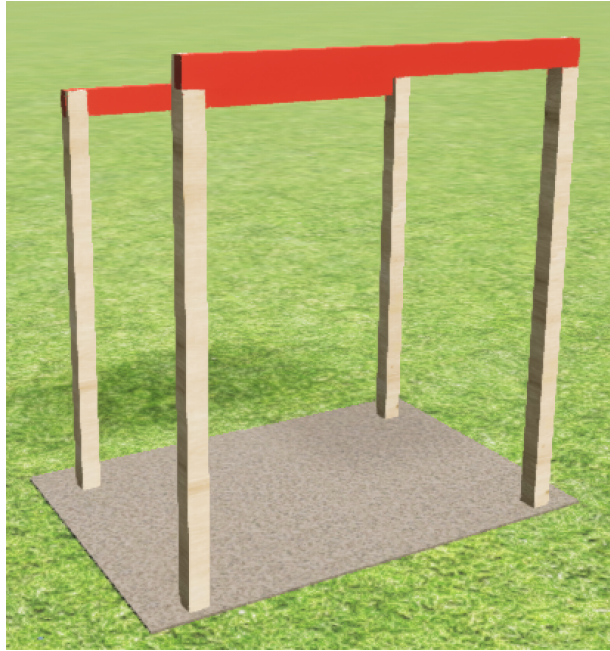

4. Sahaa 50x100 puutavarasta kolme 1850mm pitkää kattopalkkia. Ruuvaa ne kiinni palkkien päälle. Kumpaankin pätyyn yksi ja yksi keskelle.



5. Sahaa 22x100 puutavarasta 15 kpl 1850mm pitkää rimaa. Ruuvaa nämä tiiviisti yhteen katolle. Levitä kattuhuopa päälle, aloita alhaalta ja työskentele ylöspäin.



6. Sahaa 48x48 puutavarasta neljä 900mm pitkää palkkia ja kaksi 1400mm pitkää palkkia. Pidemmät palkit tulevat 150mm maan pinnasta. Kaksi ylintä lyhyillä sivuilla tulevat 1500mm korkeuteen, ylin pitkällä sivulla asetetaan palkin alle.



7. Sahaa nyt 22x45 puutavarasta sunnilleen 26 kpl 1400mm pitkää rimaa ja 20 kpl 1350mm pitkää rimaa. Ruuvaa ne kiinni, pitkät rimat tulevat lyhyille sivuille ja lyhyet pitkälle sivulle. 25mm:n väli jokaisen riman välillä on sopiva.



8. Sahaa 22x120 puutavarasta kaksi 1890mm ja kaksi 1470mm pitkää otsalautaa katon reunaan. Ruuvaa ne kiinni katon ympäri.



Tarvikelista:

	Valmiit mitat	Sahattu puutavara (mm)	Lukumäärä	Puutavaran varastopituus (mm)
Aitatolppien ankkureita	77x77		4	
Tolppia	75x75	1800	2	P=4000 2kpl
		1600	2	
Palkkeja	50x100	1550	2	P=4000 1kpl
Kattopalkkeja	50x100	1850	3	P=4000 2kpl
Kattolautoja tai raakaponttia	22x100	1850	15	P=4000 8kpl
Seinä rakenne	48x48	900	4	P=4000 2kpl
		1400	2	
Rimoja	22x45	1400	26	P=4000 23kpl
		1350	20	
Lautoja katon reunaan	22x120	1890	2	P=4000 2kpl
		1470	2	
Kattohuopa			Suun. 3,5m ²	
Huopanauloja	20mm			

Ruuveja	RHS 5x90, RHS 4x50			
---------	-----------------------	--	--	--

Huomioi, että tarvikemääriin sisältyy 20-25% hävikki.

Muista valita oikea puutavara, valitse painekyllästettyä suurelle kosteudelle altistuville pinnoille tai, jos valitset jättää puutavarasi ilman pintakäsittelyä.

Suosittellemme myös, että mittaat itse puutavaran pituudet ennen sahaamista, sinun rakenteesi mitat voivat poiketa rakennusohjeen mitoista.