

STORMOSSEN

Instruktioner till bygge av avfallskärlsskydd "Björkmossen"


För 240L+240L avfallskärl eller 240L+Quattro Select



Modell på avfallskärlsskyddet.

Gör så här:

1. Såga fyra stolpar av 75x75 med längden 1260mm.
2. Tryck ner stolpspjuten så det på längden är avståndet 1500mm mellan den och på bredden 1000mm. Kontrollera att de står rakt och är på samma höjd. Placera stolparna i stolpspjuten, kontrollera att de står rakt och skruva fast.

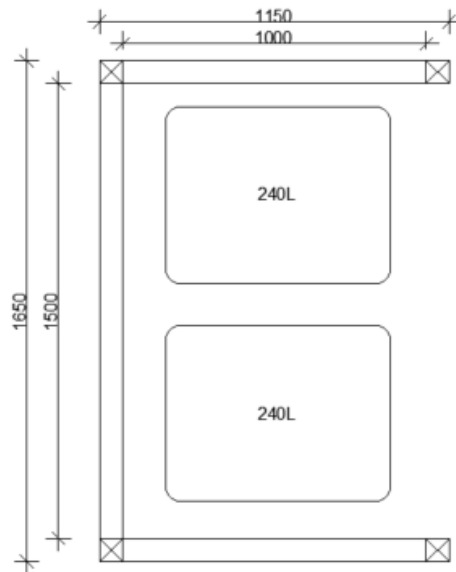

3. Såga fyra regler av 48x48 med längden 1000mm och två med längden 1500mm. Skruva fast de nedre reglarna på höjden 150mm från marken, och de övre reglarna på höjden 1055mm.



4. Såga ca. 60 ribbor med längden ca. 1200mm. Skruv fast ribborna på stommen till avfallskärlsskyddet, ett avstånd på 150mm mellan varje ribba är lagom. Då du skruvat fast alla ribbor märker du upp var du ska såga så du får sneda sidor på avfallskärlstaket. På modellen är det enbart sidorna som är sågade snett, inte den bakre väggen.



Materiallista:

	Färdiga mått	Sågat virke (mm)	Antal	Virkets lagerlängd (mm)
Stolpspjut	77x77			
Stolpar	75x75	1260	4	L=4000 2st
Reglar	48x48	1000	4	L=4000 2st
		1500	2	
Ribbor	22x45	1200	Ca. 60	L=4000 20st
Skruvar	RST 5x90, RST 4x50			

Observera att materielmängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att du själv också kontrollmåtar längderna på virket innan du sågar, det kan finnas avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.