

STORMOSSEN

Instruktioner till bygge av avfallskärlsskydd "Kastanjmossen"


För 240L+240L eller 240L + 140L



Modell på avfallskärlsskyddet.

Gör så här:

1. Såga fyra stolpar av 75x75 med längden 1100mm.
2. Tryck ner de fyra stolpspjuten i marken, på bredden ska avståndet mellan dem vara 900mm och på längden 1400mm. Kontrollera att stolpspjuten är raka och på samma höjd. Placera stolparna i stolpspjuten och kontrollera att det står rakt, skruva fast stolparna i stolpspjuten.

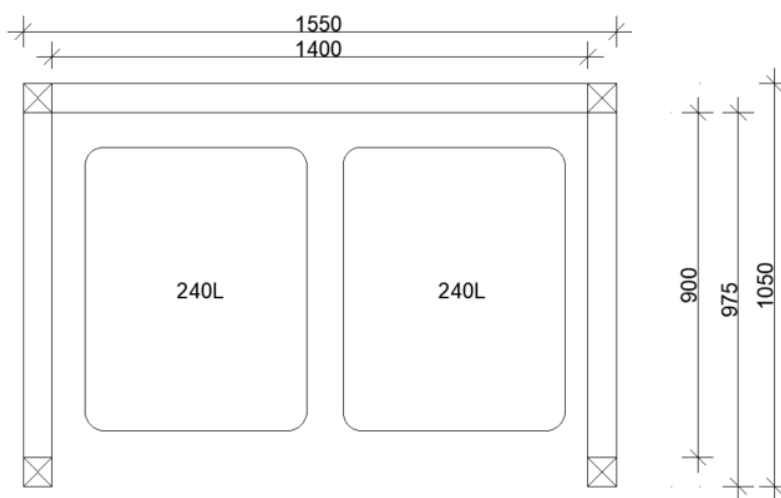

3. Såga två bitar med längden 900mm, två med längden 1400mm och två med längden 1050mm av 75x75 virke.
4. Skruva fast bitarna med längden 900mm 100mm från stolparnas slut, det ska vara en 900mm lång bit per kortsida. En av de 1400mm långa bitarna ska också vara höjden 100mm från stolpens slut, biten ska vara på långsidan.
5. Placera de 1050mm långa bitarna ovanpå stolparna på kortsidorna, skruva sen fast den 1400mm långa biten på långsidan emellan dem.
6. Klipp ut den korrekta storleken på gallret, på modellen har gallret måtten 900x925 och 1395x925, mät dock själv också vilken storlek du behöver på gallret, du behöver två galler till kortsidorna och ett till långsidan.
7. Spika fast med märlor (u-formade spikar). Gallren ska spikas fast på mitten av väggkonstruktionen, de ska alltså inte spikas fast på insidan eller utsidan av väggen.

Materiallista:

	Färdiga mått	Sågat virke (mm)	Antal	Virkets lagerlängd (mm)
Stolpspjut	77x77		4	
Stolpar	75x75	1400	4	L=4000 2st
Väggstomme	75x75	900	2	L=4000 2st
		1050	2	
		1400	2	
Stadigare galler			Ca. 3.5m ²	
Märlor				
Skruvar	RST 5x90			

Observera att materielmängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att själv också kontrollmåter längderna på virket innan du sågar, det kan förekomma avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.