

# STORMOSSEN

## Instruktioner till bygge av avfallskärlstak "Klövermossen"


För 240L+240L avfallskärl eller 240L+Quattro Select



*Modell på avfallskärlstaket.*

## Gör så här:

1. Såga två stolpar med längden 1800mm och två med längden 1600mm, samtliga stolpar av 75x75. Såga ett urtag i alla stolpar med måtten 50x100.
2. Placera ut de fyra stolpspjuten så avståndet mellan dem är 1500mm på längden och 1000mm på bredden, tryck ner dem ordentligt i marken, kontrollera att de står rakt och är på samma höjd. Placera stolparna i stolpspjuten, de långa på framsidan och de korta på baksidan. Observera att de sågade urtagen ska vara svängda utåt. Kontrollera att stolparna står rakt och skruva sen fast dem i stolpspjuten

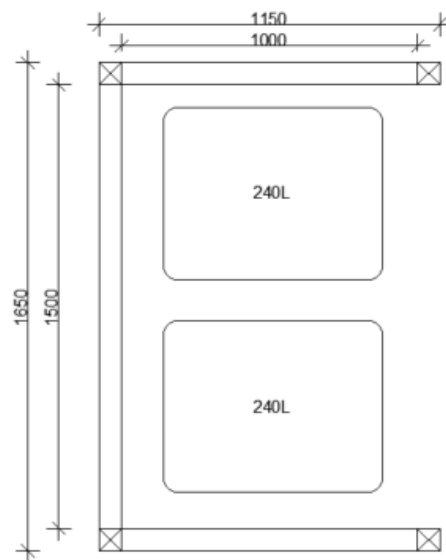

3. Såga två regler av 50x100 med längden 1650mm. Skruva fast dem i urtagen.



4. Såga tre takbalkar av 50x100 med längden 1570mm. Skruva fast dem ovanpå reglarna, en balk på vardera sidan och en på mitten.



5. Såga 16 bitar av 22x100 med längden 1950mm. Skruva fast dessa brädor ovanpå takbalkarna, spik sen fast takpappen, börja nerifrån och arbeta dig uppåt.






6. Såga till skruvläkten av 45x45. Såga två bitar med längden 1350mm och fyra bitar med längden 1450. Skruva fast dem på stolparna, de ska vara 150mm ovanför marken.



7. Såga upp ribborna till fasaden. Såga utav 22x50 ca. 42 ribbor med längden 1000mm och 19 med längden 1500mm. Skruva fast ribborna i skruvläkten, ribborna ska vara 150mm från marken och mellan varje ribba har avståndet 20mm använts.

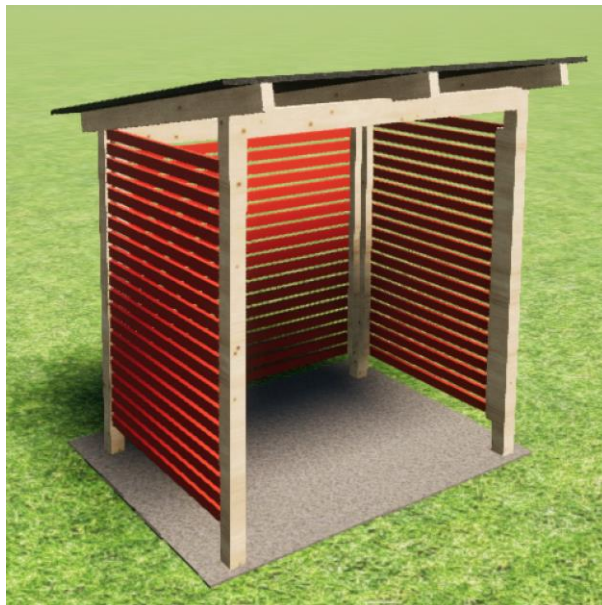

8. Såga takfotsbrädorna utav 22x120 två bitar med längden 1995mm och två med längden 1570mm.  
Skruva fast dem runt taket.



## Materiallista:

	Färdiga mått	Sågat virke (mm)	Antal	Virkets lagerlängd (mm)
Stolpspjut	77x77		4	
Stolpar	75x75	1800	2	L=4000 2st
		1600	2	
Reglar	50x100	1650	2	L=4000 1st
Takbalkar	50x100	1570	3	L=4000 2st
Takbrädor eller råspont	22x100	1950	16	L=4000 8st
Skruvläkt	45x45	1350	2	L=4000 2st
		1450	4	
Ribbor	22x50	1000	42	L= 4000 20st
		1500	19	
Takfotsbrädor	22x120	1995	2	L=4000 2st
		1570	2	
Takpapp			Ca. 4m <sup>2</sup>	
Filtspik	20mm			
Skruvar	RST5x90, RST 4x50			

Observera att materiemängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att du själv också kontrollmåtar längderna på virket innan du sågar, det kan finnas avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.