

STORMOSSEN

Instruktioner till bygge av avfallskärlstak "Lönnmossen"


För 240L+240L eller 240L+ 140L avfallskärl



Modell på avfallskärlstaket.

Gör så här:

1. Såga två stolpar av 75x75 med längden 1800mm och två med längden 1600mm, såga ett urtag i samtliga stolpar med måttet 50x100.
2. Tryck ner stolpspjuten så det på bredden är avståndet 900mm mellan dem och på längden 1400mm, kontrollera att stolparna är raka och är på samma höjd. Placera stolparna i stolpspjuten, observera att urtagen ska vara vända utåt. Kontrollera att stolparna står rakt och skruva fast dem i stolpspjuten.

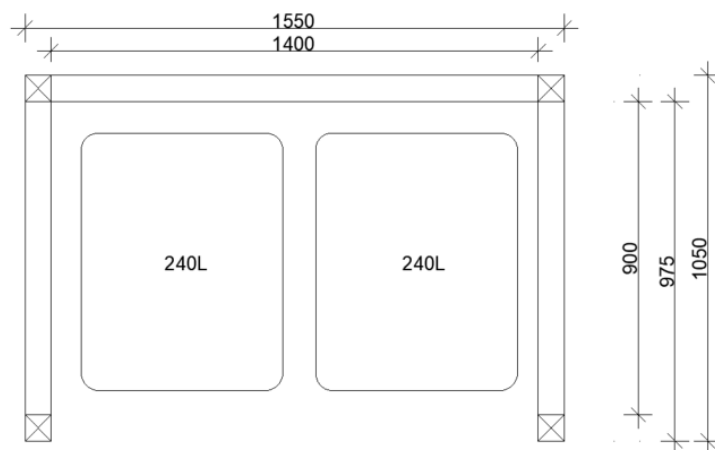

3. Såga två regler av 50x100 med längden 1550mm, skruva fast dem i urtagen.



4. Såga tre takbalkar av 50x100 med längden 1850mm. Skruva fast dem ovanpå reglarna, två längst ut på vardera kanten och en på mitten.



5. Såga 15 bitar 22x100 med längden 1850mm. Skruva fast dessa tätt ihop på taket. Lägg på takpappen, börja nerifrån och arbeta dig uppåt.



6. Såga fyra bitar av 48x48 med längden 900mm och två med längden 1400mm. De längre bitarna ska vara på höjden 150mm från marken. De två övre på kortsidorna ska vara på höjden 1500mm, den övre på långsidan ska placeras under regeln.



7. Såga nu utav 22x45 ca. 26 bitar med längden 1400mm och 20 med längden 1350mm. Skruva fast dem, de långa ska vara på kortsidorna och de korta på långsidan. Ett avstånd på 25mm mellan varje ribba är passligt.



8. Såga utav 22x120 två takkantsbrädor med längden 1890mm och två med längden 1470mm. Skruva fast dem runt taket.



Materiallista:

	Färdiga mått	Sågat virke (mm)	Antal	Virkets lagerlängd (mm)
Stolpspjut	77x77		4	
Stolpar	75x75	1800	2	L=4000 2st
		1600	2	
Reglar	50x100	1550	2	L=4000 1st
Takbalkar	50x100	1850	3	L=4000 2st
Takbrädor eller råspont	22x100	1850	15	L=4000 8st
Väggstomme	48x48	900	4	L=4000 2st
		1400	2	
Ribbor	22x45	1400	26	L=4000 23st
		1350	20	
Takkantsbrädor	22x120	1890	2	L=4000 2st
		1470	2	
Takpapp			Ca. 3,5m ²	
Filtspik	20mm			
Skruvar	RHS 5x90, RHS 4x50			

Observera att materiemängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att du själv också kontrollmåtar längderna på virket innan du sågar, det kan finnas avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.