

STORMOSSEN

Instruktioner till bygge av avfallskärlstak "Rågmossen"


Passar för radhus med mellan sex och åtta bostäder




Modell på avfallskärlstaket.

Gör så här:


1. Markera ut platsen för avfallskärlstaket och ta bort eventuellt gräs och matjord.

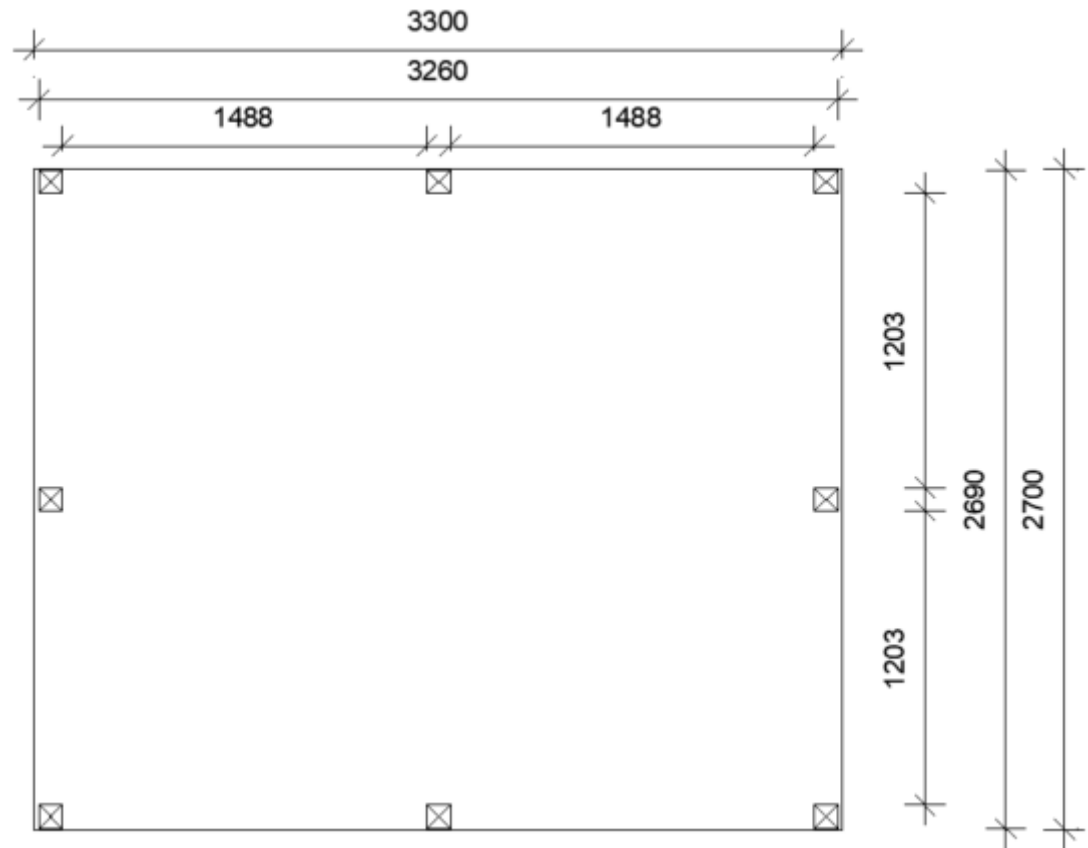

2. Gräv ur för färdiga plintar, eller gjut plintar själv så att stolpfästena hamnar på den platsen som stolparna ska vara. Var noga och mät alla avstånd samt diagonalerna.
3. Såga tre 95x95 stolpar med längden 2100mm, tre med längden 1900mm och två med längden 2000mm, såga ett urtag med måttet 45x145 på varje stolpe.

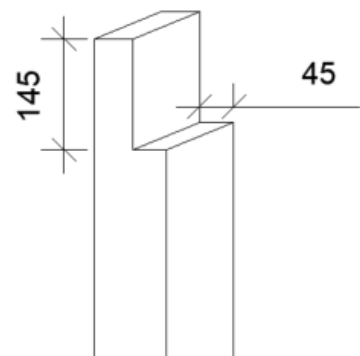


4. Res stolparna och använd strävor för att stolparna hela tiden ska stå rakt, använd vattenpass för att se om de är rak. De tre 2100mm långa stolparna placeras längst fram, de 2000mm långa stolparna i mitten och de 1900mm långa stolparna längst bak. Observera att urtagen ska vara vända utåt. Fäst med 6x40 skruv.
5. Såga tre 45x145 reglar med längden 3260mm, fäst dem i urtagen med 5x80 skruv.

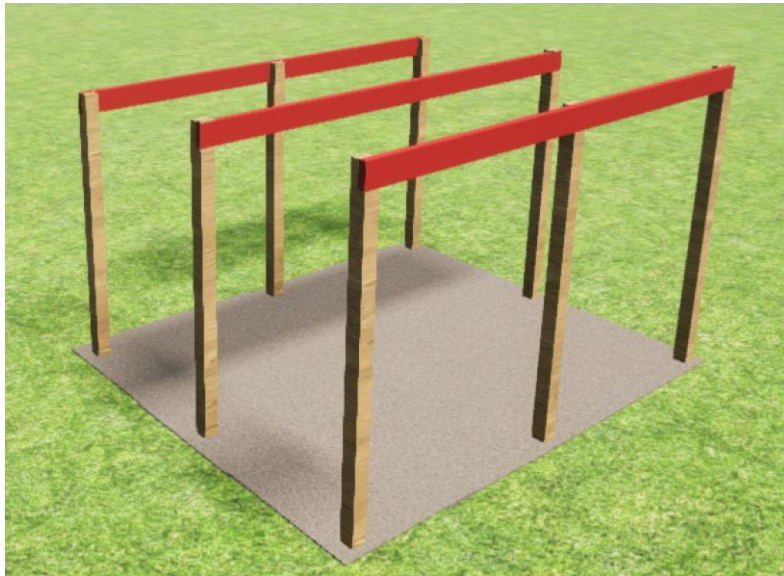


6. Såga fem takreglar av 45x120 med längden 3275mm. Snedkapa ändorna för att få ett lättare uttryck i fram- och bakkanten. Fäst takreglarna ovanpå reglarna du skruvade fast i föregående punkt, använd 4,8x40 skruv. Placera ut dem med ett jämt avstånd över hela taket.



7. Nu är det dags för bärläkten. Såga fem stycken bitar läkt med längden 3660mm av 25x48. Skruva fast bärläkten, i fram- och bakkanten, en i mitten och det två övriga däremellan, använd 4,5x50 skruv.

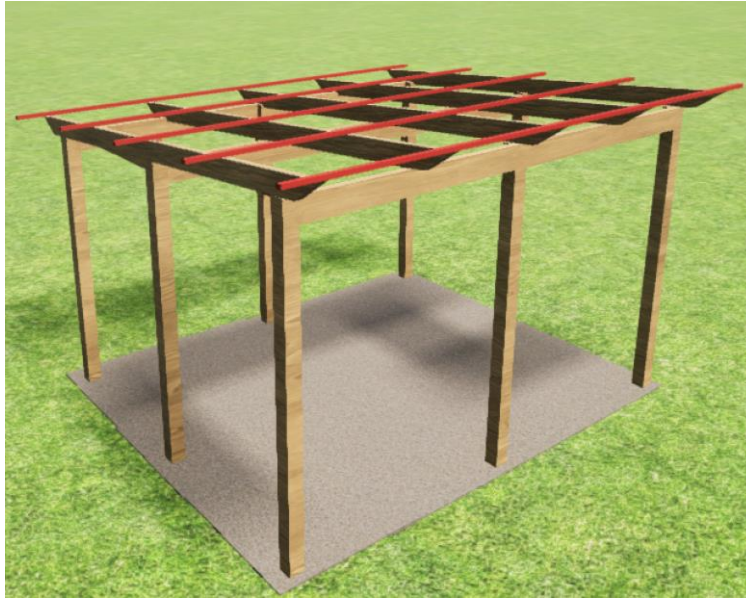

7. Såga ännu två bitar bärläkt med längden 3275mm, skruva fast på gavlarna på bärläktens undersida.

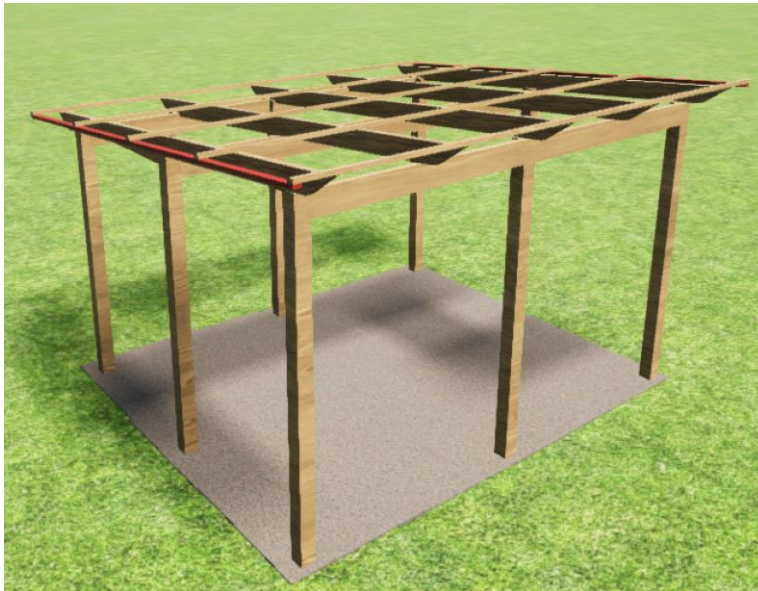

8. Montera på plåttaket, skruva fast med 4,8x35mm farmarskruv.



9. Såga fyra skruvreglar av 45x45 med längden 1605mm, två med längden 1750mm, fyra med längden 1850mm, två med längden 1950mm och två med längden 1805mm, totalt ska du ha 14 regler. Skruva fast dem 150mm från marken på stolparnas insidor. Observera att det mellan två av stolparna inte ska finnas skruvreglar.



10. Mät upp hur långa fasadbrädor du behöver och hurudan fasad du vill ha, på modellen har en kombination av 22x100 och 22x45 använts. Avståndet mellan varje 22x100 bräda är 6mm och för 22x45 är avståndet 10mm.

På modellen har 30 brädor med längden 1200mm och 38 brädor med längden 1450mm använts, dessa brädor är 22x100. Av 22x45 har 70 stycken 1200mm och tre stycken med längden 1490mm använts.




11. Klä in taket med 22x120, såga två bitar med längden 3700mm och två med längden 3275mm



12. Om du väljer att ha den dekorativa panelen som finns på framsidan av avfallskärlstaket i modellen sågar du två stolpar av 45x45 med längden 2010mm och ytterligare två med längden 400mm. Skruva ihop dessa bitar så de bildar en rektangel, De korta bitarna skruvas fast ovanpå och under stolparna.

Då du skruvat ihop en rektangel sågar du utav 22x45 22 bitar med längden 300mm, skruva fast dessa inuti rektangeln med avståndet 50mm mellan varje bit. Skruva sen fast elementet på väggen och så den delvis täcker dörren.

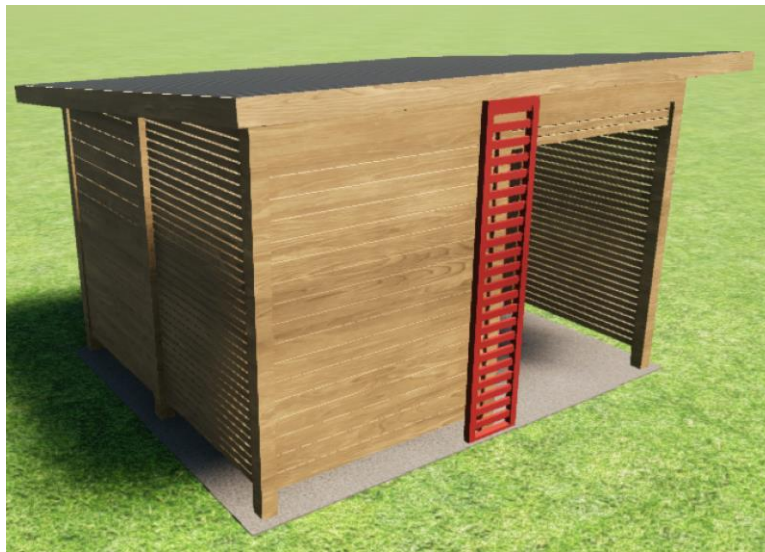

13. Som underlag kan du välja att lägga till exempel trädgårdsplattor eller grus.



Materiallista:

	Färdiga mått	Sågat virke (mm)	Antal	Virkets lagerlängd (mm)
Betongplintar	500mm/4"		8	
Stolpar	95x95	2100	3	L=4200 4st
		1900	3	
		2000	2	
Takbalkar	45x145	3260	3	L= 3600 3st
Bärläkt	25x48	3660	5	
		3275	2	
Skruvreglar	45x45	1605	4	L=4000 7st
		1750	2	
		1850	4	
		1805	2	
		1950	2	
Fasadbrädor	22x100	1200	30	L=4000 19st
		1450	38	
Fasadribbor	22x45	1200	70	L=4000 25
		1490	3	
Takfotsbrädor	22x120	3700	2	L=4000 4st
		3275	2	
Dekorativ panel	45x45	2010	2	L=4000 2st
		400	2	
	22x45	300	21	L=4000 2st

Takplåt			Ca. 13 m ²	
Träskruvar	RST 6x40			
Träskruvar	RST 5x80			
Träskruvar	RST 4.8x40			
Träskruvar	RST 4,5x50			
Trällskruv	RST 4,2x42			
Farmarskruv	4,8x35			

Observera att materielmängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att du själv också kontrollmäter längderna på virket innan du sågar, det kan finnas avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.

